



本取扱説明書をご使用前にお読み頂き、正しくご使用ください。

スペック

商品名：AURA / COZY Extension Legs / AURA / COZY 用 延長脚

品番：SG2210AC-EL

重量：226g


素材：スチール

サイズ：w26 × d20 × h300mm

内容：延長脚 × 4、蝶ボルト × 8

生産国：中国

(各部分名称)

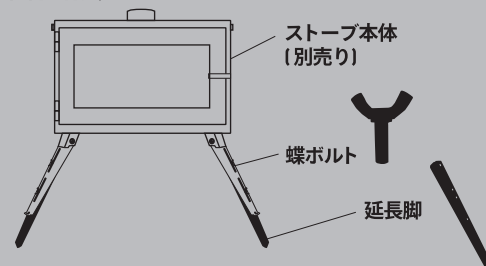

警告・注意

- ・製品本来の用途以外では使用しないでください。
- ・本製品やストーブのいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ・組み立て時には必ず手袋をしてください。怪我をする恐れがあります。
- ・組み立て時にはストーブを台に載せる、或いは背面を地面に倒しストーブの脚を浮かせた状態で作業を行ってください。
- ・本製品に触れる際は燃料が鎮火していること、十分に冷めていることを確認後、安全の為に耐火手袋を着用してください。
- ・火入済みのストーブに取り付けを行う際は、手や服が汚れる場合があります。汚れてもいい服装で作業を行ってください。
- ・ストーブを使用する前に各所のネジの緩みがないかご確認ください。緩みがある場合はネジを締め調整してください。


使用方法

※下図は AURA 用の取り付け方法です。COZY の場合は右上の QR コードから弊社 HP をご確認ください。(<https://mt-sumi.com/>)


1. 延長脚を固定する位置を確認する。

延長脚をストーブの脚の内側に当てスライドさせながら固定する位置を確認する。

延長脚をストーブの脚の内側に当てる

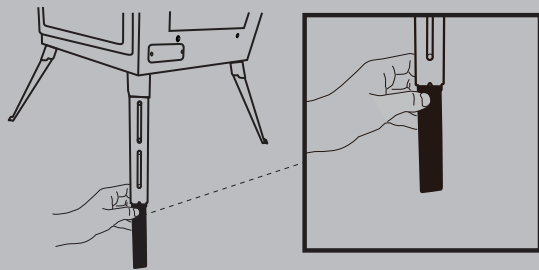


延長脚をスライドさせ固定する位置を確認する

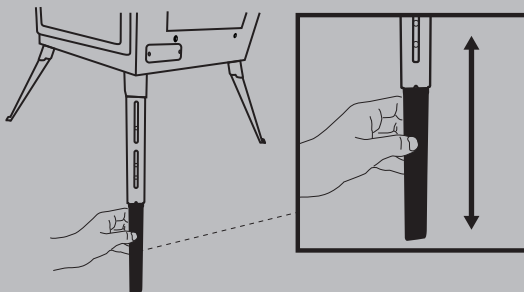


2. 延長脚をストーブに固定する。

付属の蝶ボルトを手で回し延長脚の穴に固定する。必ず脚1本に対して2本の蝶ボルトを使用。ストーブが水平になるように脚の長さを調整し完成。

付属の蝶ボルトを手で回し固定する

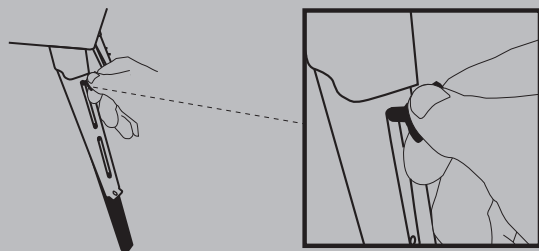

脚1本に対して2本の蝶ボルトで固定をする

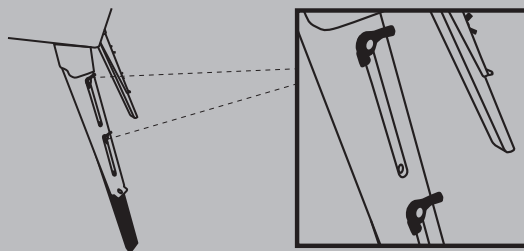

(延長脚なし)

(延長脚あり最短)

(延長脚あり最長)

