

# Handy Blower Lantern MANUAL



株式会社 Mt.SUMI (マウントスミ)  
〒601-1395 京都府宇治市炭山久田45-8  
TEL:0774-34-1951 / FAX:0774-34-1952  
info@mt-sumi.com https://mt-sumi.com/



## 警告・注意

- ・製品本来の用途以外では使用しないでください。
- ・使用前に製品に破損や変形などが無いか確認し、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
- ・水につけないでください。また、濡れた手で使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。感電やケガの原因になります。
- ・本製品はエアベッドや浮き輪、ビニールボート等を膨らませることを目的として製造されています。自転車や自動車のタイヤには使用することができません。
- ・ポンプを良好な状態で機能させるため、10分以上の連続運転をしないでください。
- ・落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱わないでください。故障やケガの恐れがあります。
- ・吸気/送風口にゴミなどが付着しないようにしてください。故障の原因になります。
- ・目を傷つける恐れがあるため、直接ライトを見ないでください。
- ・本製品は遊具ではありません。お子様だけで使用しないでください。
- ・高温、多湿な場所での使用、保管、設置はしないでください。故障の原因になります。
- ・充電中はプロワフバキューム、照明の使用、USB出力はしないでください。
- ・最後の充電インジケータが点滅し続けるときは、充電量が不十分です。ご使用を一旦中止して充電してください。充電を完全に使い切らないようにしてください。
- ・ACアダプターは5V/2Aのものをお使いください。それ以外をご使用になると事故や故障の原因となります。
- ・電池が空のまま長期間保管しないでください。保管中も3カ月に一度は必ず充電をするようにしてください。

本取扱説明書をご使用前にお読み頂き、正しくご使用ください。

## スペック

商品名: Handy Blower Lantern / ハンディブロワランタン  
品番: HS2210BL  
サイズ: w73 × d48 × h133mm  
重量: 282g

入力電圧 / 電流: 5V/2A 防水設計: IPX4(生活防水)  
内容: 本体、ノズル×5種、USBケーブル(Type-C)  
素材: ABS、ポリカーボネイト、シリコンゴム  
生産国: 中国

## ブロワ/バキューム

最大空気圧 (ブロワ/バキューム強モード)	≧ 4.5 kpa / ≧ -4.5 kpa
最大空気圧 (ブロワ/バキューム弱モード)	≧ 2.5 kpa / ≧ -2.5 kpa
満充電時の稼働時間 (強モード)	≧ 30分
満充電時の稼働時間 (弱モード)	≧ 60分

## 照明

最大ルーメン (高モード 100%)	≧ 150 ルーメン
最大ルーメン (中モード 50%)	≧ 100 ルーメン
最大ルーメン (低モード 20%)	≧ 50 ルーメン
満充電時の点灯時間 (高モード点灯時)	≧ 4時間
満充電時の点灯時間 (中モード点灯時)	≧ 6時間
満充電時の点灯時間 (低モード点灯時)	≧ 11時間

## その他

バッテリータイプ	3.7V, 4000mAhポリマーリチウム電池
入出力電圧 / 電流	5V/2A
USB 入力ケーブルによる満充電時間	約 3時間
ソーラーパネル	0.3W
LED仕様 (Cool / Warm)	0.5W, 6000-6500K / 0.5W, 2600-2800K

## 操作方法

### <ブロワ/バキューム>

- ・ブロワ用スイッチを2回押すと送風/吸気がスタートします。プロア用スイッチを長押しすると、強モード(4.5kpa)、弱モード(2.5kpa)を切替られます。

### <照明>

- ・ライト用スイッチを押すと低モード(20%)、中モード(50%)、高モード(100%)、オフを切り替えられます。ライト用スイッチを長押しすると色の切替ができます。

### <充電方法>

- ・A: 太陽光  
ソーラーパネルを上に向け太陽光にあてて充電してください。
- ・B: USBケーブル(Type-C)


USBケーブルでACアダプター、PCなどに接続すると充電が開始します。充電中は充電インジケータが点滅します。インジケータのライトが4つとも点灯すると充電完了です。

### <出力方法 (外部機器への充電)>

- ・出力USBポートへ外部機器の入力USBケーブルを接続します。なお、外部機器への充電は満充電を保証するものではありません。ご了承ください。

### <低電圧保護>

- ・バッテリー残量が少なくなると、安全のため低電圧保護モードになり、すべての機能が一時停止状態になります。再び本製品が使えるようになるまで、5-6分程充電(USBケーブル5V/2A)する必要があります。

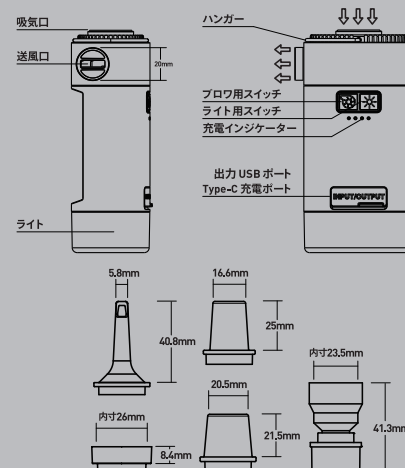

## よくあるご質問

Q: 内蔵している電池は何ですか。注意点はありますか。

A: リチウムイオン電池となります。長期間ご使用にならない場合も定期的な充電が必要です。3ヶ月に一度は必ずUSB充電をするようにしてください。

Q: 付属の充電ケーブルでスマートフォンを充電することはできますか。

A: スマートフォンの機種によっては付属のケーブルと端子の形状が異なりお使いいただけない場合もあります。端子の形状をお確かめください。

Q: ソーラー充電は曇りや雨の日も充電可能でしょうか。

A: 曇りの日は可能な場合もございますが、充電量が弱い場合があります。

Q: USB充電はできますが、ソーラーパネルでの充電ができません。故障でしょうか。

A: USB充電とソーラー充電は同一回路となっており、片方のみが故障することはありません。ソーラー充電の場合、日照量によっては充電量が弱く、充電インジケータのランプが薄い場合がありますので、日照量が多い日に再度お試しください。薄くても点滅しているかどうかをご確認ください。

Q: ソーラーパネルによる充電で、満充電(ライトが4つとも点灯)になりますか。

A: ソーラーパネルのみで満充電になるには強く晴れている日でも数日かかります。通常はUSB充電を使っていたら、ソーラーパネルは補助的にお使いください。

Q: 本体をUSB充電しながらスマートフォンを同時に充電することはできますか。

A: できません。同時に充電することはおやめください。

## 保証について

<保証期間: 購入日より12ヵ月>

保証期間内において初期不良や正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、info@mt-sumi.comまでご連絡ください。

当社の判断で製品の修理または新品、新品部品への交換をさせていただきます。その際に、購入日の確認のため、有効な購入証明の提示が必要です。納品書やレシートは大切に保管いただくようお願いいたします。(それらをご提示いただけない場合、製品に対する保証をお断りさせていただく場合がございます。)

以下のような場合は、保証期間内であっても保証の適用外となりますのでご了承ください。

1. 不慮の事故による製品の破損
2. 誤った使い方や粗雑な扱いによる製品の破損
3. 使用者の使用上の不注意によるもの、または使用に起因する商品の劣化
4. 手入れ及び保管場所の不備により生じた劣化や破損
5. 購入履歴のご提示がない場合