




(各部名称)

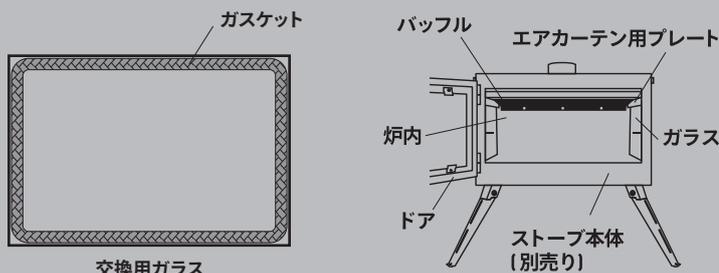


(事前にご用意いただくもの)

スパナ 8mm/10mm  
(ストーブに付属)



六角レンチ 3mm  
(ストーブに付属)




## 交換方法

### 1. バッフルを取り外す。

ストーブ正面のドアを開ける。炉内からスパナでナットを押さえ、背面から六角レンチでボルトを回し、バッフルを取り外す。


(炉内正面)

スパナでナットを押さえる

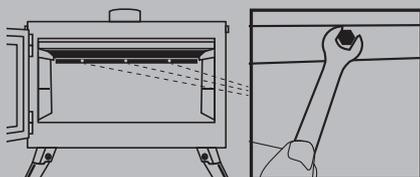

(背面)

六角レンチでボルトを回す

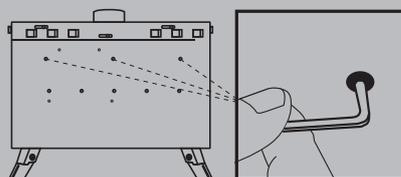

(取り外したパーツ)




### 2. エアカーテン用プレートを取り外す。

炉内の上側側面に固定されているエアカーテン用プレートのボルトをスパナで回してゆるめ、プレートを取り外す。

(炉内側面)

スパナでボルトを回す

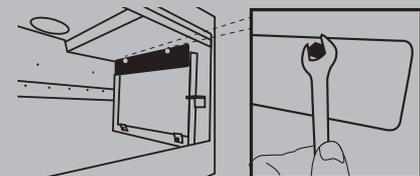

(取り外したパーツ)




### 3. ガラスを取り外す。

ガラス固定金具を4個取り外す。炉内からスパナでナットを押さえ、外側から六角レンチでボルトを回し、ナット・金具を取り外してガラスを外す。


(炉内側面)

スパナでナットを押さえる

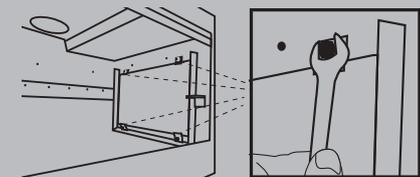

(側面)

六角レンチでボルトを回す

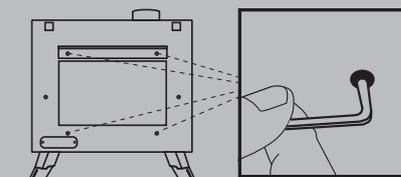

(取り外したパーツ)



### 4. 新しいガラスを取り付ける。


"3"で取り外したパーツを使い、新しいガラスをストーブに固定する。

※ガラス取り付けの際にナットを強く締めすぎるとガラスが割れる可能性があります。軽く締めてガラスが動かない事を確認したら、それ以上は締めないようにしてください。


"1~2"で取り外したパーツを元に戻し完成。

(炉内側面)

(真横からのイメージ図 AURVer.2以降のモデルの上側)

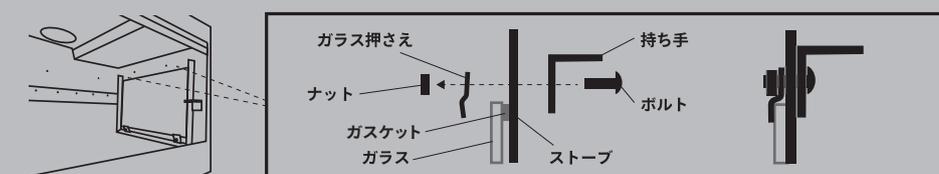

(完成)

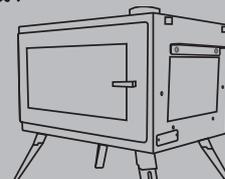

## 警告・注意

- ・製品本来の用途以外では使用しないでください。
- ・組み立て時には必ず手袋をしてください。ガラスが割れている場合には取り扱いに十分ご注意ください。怪我をする恐れがあります。
- ・ガラス交換の際は、ストーブ本体の燃料が鎮火していること、十分に冷めている事を確認してください。
- ・各所のネジの緩みがないかご確認ください。緩みがある場合はネジを締め直し、異常が見受けられた場合は、薪ストーブを使用しないでください。
- ・火入済みのストーブのガラスを交換する際は、手や服が汚れる場合があります。汚れてもいい服装で作業を行ってください。