

# PerfectGrill mini NOKANRO KIT MANUAL



KYOTO



株式会社Mt.SUMI (マウントスミ)  
〒601-1395 京都府宇治市炭山久田45-8  
TEL:0774-34-1951 / FAX:0774-34-1952  
info@mt-sumi.com <https://mt-sumi.com/>



本取扱説明書をご使用前にお読み頂き、正しくご使用ください。

※本品の使用にはパーフェクトグリルミニ(別売り)が必要です。

## 内容

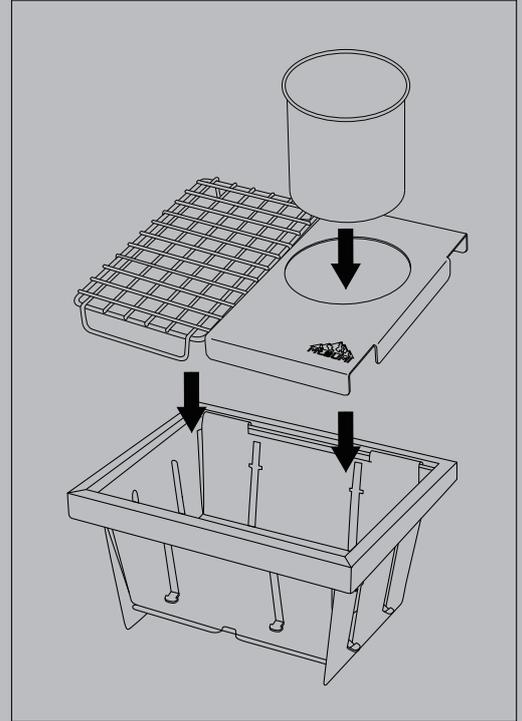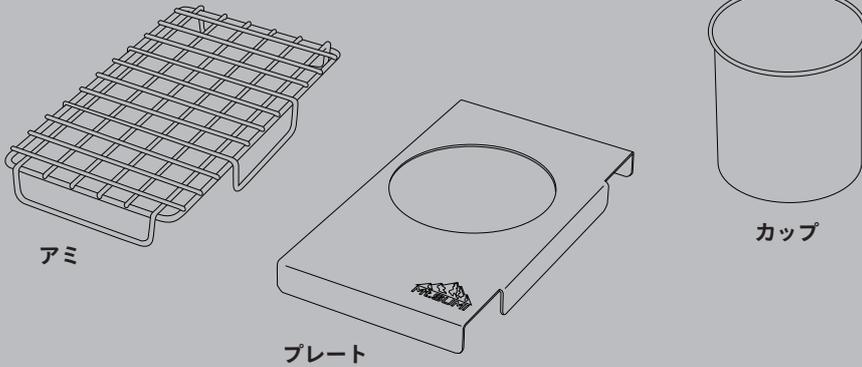

## 使用方法

1. パーフェクトグリルミニ(別売り)に、プレートをセットします。

2. カップに水を入れ、プレートの穴にセットします。

※湯煎の際にお湯があふれると水蒸気が発生し火傷の恐れがあります。カップに入れる水やお湯の水量は少量からお試ください。

3. グリルに火を入れ、アミをセットします。

## 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています

- ・製品本来の用途以外では使用しないでください。
- ・本製品は屋外専用です。屋内や換気の不十分な空間で使用した場合、一酸化炭素中毒や火災の原因などの重大な事故に陥る可能性があります。
- ・使用時はガスボンベ、ガソリン、灯油やアルコールなどの可燃物は近づけないようにご注意ください。
- ・燃料には炭などの固形燃料を使用し、石油、灯油、アルコールなどの液体燃料は使用しないでください。
- ・使用中、使用後は高温になり大変危険です。絶対に素手で触らないでください。

## 注意 傷害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています

- ・組み立て前に本製品に破損や変形などがなければ十分に確認し、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
- ・組み立て、使用中、後片付けなどの際、鋭利な部分でのケガや火傷防止のため、革手袋など厚手の手袋を着用して作業を行ってください。
- ・使用前には万が一に備えて消火用品(水の入ったバケツなど)を用意してください。
- ・使用中のグリル底部は高温になりますので、熱の影響を受けやすい材質の上では使用しないでください。
- ・火の粉が飛んだり、倒れたりする恐れがありますので燃焼中は移動させないでください。
- ・滑りやすい場所、凹凸や段差のある場所や砂地など不安定な場所での使用は避け、安定した平坦な場所で使用してください。
- ・強風時には使用しないでください。火の粉が飛んだり、倒れる恐れがあり大変危険です。
- ・周囲にお子様がいる場合には本製品に触れないよう十分にご注意し、お子様のみの使用は危険ですので絶対に行わないでください。

## 長くご使用いただくために

- ・本製品は使用中の熱により徐々に変形や変色、錆びが発生する場合があります。
- ・ご使用前に食器用洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。洗浄時はゴム手袋をご使用ください。
- ・使用后、製品が熱いうちに水などで急冷させると変形する場合があります。出来るだけ自然に冷めるまで放置してください。
- ・スチールたわしや磨き粉等は金属表面を傷つける恐れがあり、錆びの原因となりますので使用しないでください。
- ・雨ざらしにしないでください。錆びや変形の原因となります。
- ・カップの空焚きをしないでください。