



# ヴァーサテーブル 取扱説明書

FS25FWVT

## 各部の名称およびセット内容



## 本製品について

- ご使用前に必ず取扱説明書をよく読み、適切にご使用ください。本製品はアウトドアギアとして実用性を重視したつくりのため、製造過程でどうしても避けられない微細なキズや仕上がりの違いがある場合があります。安全性・耐久性には問題ございません。
- 「パーフェクトグリルミニ／ミニSE」「パーフェクトグリルスクエアミニ」「パーフェクトグリルハーフユニットサンマ」「アウトドア薪ストーブミドラ／ミドラステンレス」が設置できます。ただ、熱いものを置いたり、火器を使用したりする際は、周囲の天板温度にご注意ください。また、弊社製品以外のグリル、薪ストーブの設置は自己責任のもとでご使用ください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前に変形や破損その他異常がないかご確認ください。天板や脚部に割れ、変形、著しいガタつきがある場合はただちに使用を中止してください。転倒や破損による怪我の原因となります。
- 不安定な場所、傾斜地、凹凸のある地面での使用は、転倒や落下による怪我の原因となります。必ず平坦で安定した場所に設置してください。
- 使用可能な最大高である70cm（白い▼マークの下にある横棒が目印）以下の高さでご使用ください。それ以上脚を伸ばした状態で使用すると、安定せず転倒や破損につながるおそれがあります。
- 本製品の耐荷重（高さがLow(45cm)：30kg / High(70cm)：15kg）を超える物を載せないでください。転倒や破損による怪我の原因となるおそれがあります。
- 天板の上に立つ、腰掛ける、踏み台として使用する行為はおやめください。転倒や破損により重大な事故につながるおそれがあります。
- 組立・展開・収納時は、指や手を挟まないよう十分注意してください。また、安全のため小さなお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。転倒・挟み込みなどによる怪我の原因となります。
- 本製品の改造、分解、部品の交換等は行わないでください。強度低下や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 「アウトドア薪ストーブミドラ／ミドラステンレス」をテーブル上に設置する場合は、最も低い高さ（45cm）の状態でご使用ください。転倒防止のため、必ず付属のベグリングを脚部に取り付け、テーブルをペグ等で地面に固定し、さらに薪ストーブ自体も「煙突固定用リング」を使用してロープ等で地面に固定してください。
- 脚部クロスバーが完全に開き、脚部のスライドロックが完全に固定されていることを確認してからご使用ください。使用時にテーブルが転倒、傾くおそれがあります。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています

- 直射日光下や高温となる場所での長時間使用・放置は、天板の変形や塗装の劣化の原因となる場合があります。
- 雨や結露、水濡れした状態での使用・保管は、錆や劣化の原因となるため、使用後は水分を拭き取ってください。
- 金属製品の特性上、使用に伴い天板や脚部に傷が付く場合があります。機能や安全性に影響はありません。
- 持ち運びの際は、天板や脚部をしっかりと保持し、落下や接触による怪我や破損にご注意ください。
- 収納時は完全に乾燥させたうえで、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- 風の強い場所では、載せた物が落下するおそれがあります。周囲の状況を確認のうえご使用ください。
- 可動部に無理な力を加えず、異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 清掃の際は、研磨剤や金属たわし等は使用しないでください。表面の傷や塗装剥がれの原因となります。

# 使用方法

## ■組み立て方法



①本体フレームを左右に広げます。※脚部クロスバーが完全に開ききるまで広げる。



②固定用サイドバーを、天板面の両側にある切り込み部分に各1本ずつ、奥まで差し込みます。



③天板、PGマウントを天板面にはめ込みます。

## ■収納方法


①脚の長さを伸ばしている場合は、スライドロックを解除して一番低い状態に戻してください。

②天板、固定用サイドバーを取り外します。

③本体フレームを中心に向かって閉じます。

## ■高さ調節の方法

地面の凹凸や使用目的に合わせて、脚の長さを無段階調節することができます。

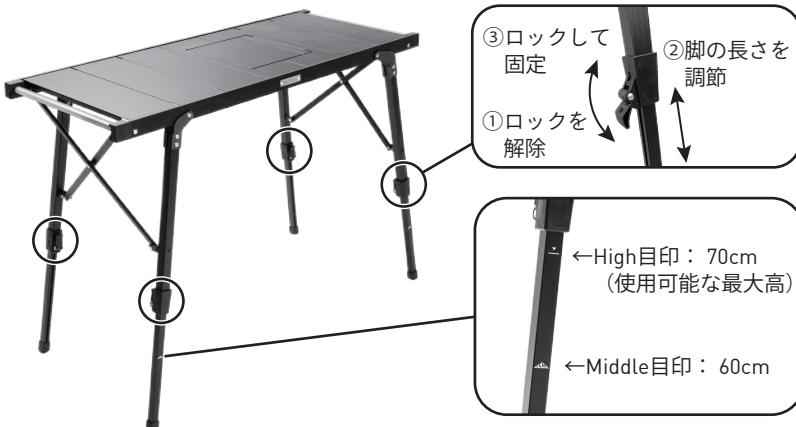

①ロックを下方向に下げて解除します。

②天板面が平行になるように、脚の長さをそれぞれ調節してください。

③ロックを上方向にあげて固定します。

<テーブルの高さの目安>

Low (脚を伸ばしていない状態) : 45cm

Middle (山マークの下部) : 60cm

High (棒線) : 70cm

※使用時は70cm以下でご使用ください。

構造上それ以上に脚が伸びますが、70cm以上でのご使用はテーブルが安定せず、転倒や破損につながるおそれがあります。

## ■「アウトドア薪ストーブ ミドラ / ミドラ ステンレス」の設置方法

※薪ストーブ設置時は、テーブルを一番低い高さ（45cm）の状態でご使用ください。



①各脚の下部にあるネジを取り外し、ペグリングを図のように取り付けます。



②ペグリングにペグを通して打ち込み、地面にテーブルを固定してください（転倒防止のため）。




③天板を1ユニット分外して設置スペースを空け、薪ストーブの脚を折りたたんだ状態で、本体フレームの溝にしっかりとはまるように設置します。



④薪ストーブの煙突を「煙突固定用リング」を用いてロープ等で地面に固定してください（転倒防止のため）。

## ■「パーカクトグリル」関連製品 \* の設置方法

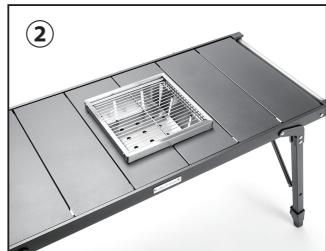

\*対応製品：

- ①「パーカクトグリル ミニ / ミニ SE」
- ②「パーカクトグリルスクエア ミニ」
- ③「パーカクトグリルハーフユニット サンマ」

- ・「パーカクトグリル ミニ / ミニ SE」「パーカクトグリルスクエア ミニ」を使用する場合は、「PGマウント（1ユニット）」を使用するグリルのサイズに合わせて穴の形を変え、グリルをはめ込みます。
- ・「パーカクトグリルハーフユニット サンマ」を使用する場合は、「天板（ハーフユニット）」を1枚分取り外し、空いたスペースにはめ込みます。

## 保証

正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、info@mt-sumi.comまでご連絡ください。

購入日確認のため、レシート、納品書、購入画面のスクリーンショットなどの購入履歴の分かるもののご提示が必要です。

当社の判断で製品の修理または新品・新品部品への交換をさせていただきます。

また、以下のような場合は、保証の適用外となりますのでご了承ください。

1. 不慮の事故による製品の破損
2. 誤った使い方や粗雑な扱いによる製品の破損
3. 使用者の使用上の不注意によるもの、または使用に起因する製品の劣化
4. 手入れ及び保管場所の不備により生じた劣化や破損
5. 二次流通（リサイクルショップやフリマサイトなど）にてご購入の場合
6. 購入履歴のご提示がない場合

株式会社 Mt.SUMI (マウントスミ)  
〒601-1395 京都府宇治市炭山久田45-8  
TEL : 0774-34-1951 / FAX : 0774-34-1952  
info@mt-sumi.com https://mt-sumi.com/

